Wi-Fi N Mini AP/Router

Gyors telepítési útmutató

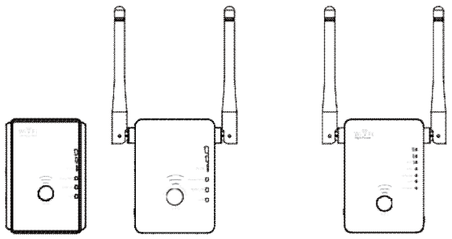

A terméksorozat — B termék

Modelszám: AMIKO WR-522

HU

V1

A készülékek bemutatása

A terméksorozat

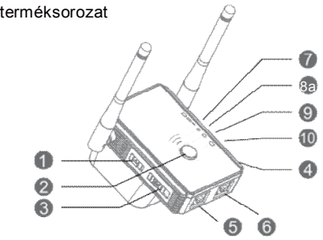

B termék

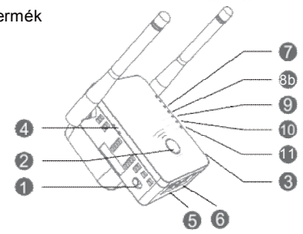

1. Kapcsoló Be/Ki
2. WPS gomb
3. Üzemmód kiválasztó
4. Visszaállítás gomb
5. LAN
6. WAN/LAN
7. Wi-Fi állapotjelző LED
8a. Állapot/WPS LED
8b. WPS LED
9. LAN LED
10. WAN/LAN LED
11. Állapot LED

Alap Paraméterek

Web beállítás: **http://ap.setup**

Alap IP: **192.168.10.1**

Jelszó: **admin**

2.4G SSID: **Wireless-N**

LED Kijelzők

ÁLLAPOT	**BE**: a készülék be van kapcsolva. **KI**: áramellátás kikapcsolva.
LAN/WAN	**BE**: az Ethernet port csatlakoztatva. **KI:** nincs Ethernet port csatlakozás. **Villog**: adatátvitel hálózati eszközzel.
WPS	**Lassú villogás**: a készülék csatlakozni próbál a PC-re vagy telefonra **Gyors villogás**: a készülék az AP/Router-hez csatlakozik.

Wi-Fi Jel

Mód	Wi-Fi LED jelzőfények			Leírás
AP/Router	BE	BE	BE	Wi-Fi kimeneti jel 100%
Jelismétlő	BE	BE	BE	Jobb vétel Jel erősség 75% - 100%
	BE	BE	KI	Jó vétel Jel erősség 50% - 75%
	BE	KI	KI	Gyenge vétel Jel erősség 50% alatt
	Villog	KI	KI	Nincs kapcsolat

WPS gomb:
Tartsa nyomva 2 másodpercig, a készülék csatlakozik a PC-re vagy telefonra.
Tartsa nyomva 6 másodpercig, a készülék csatlakozik a Wi-Fi AP/Router-re (Repeater Mód).
Reset gomb: tartsa nyomva 3 másodpercig, a készülék visszaáll a gyári beállításokra.

Üzembehelyezés

❊Ne telepítse olyan helyre, ahol a készülék takarásban van.
Kérjük vegye figyelembe az alábbi telepítési javaslatokat:
- Javasolt : "✓"
- Nem javasolt: " X "

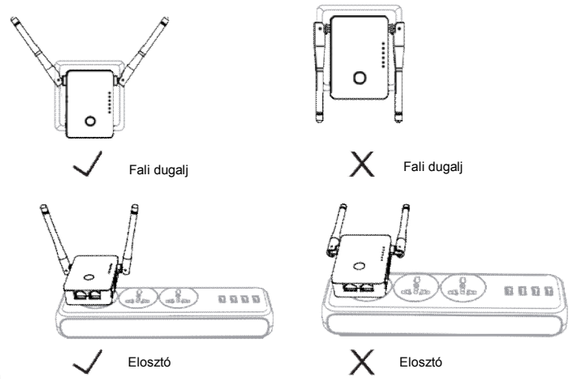

BEÁLLÍTÁS 1 — Wi-Fi Repeater Mód
Web Böngésző használatával

1 Bekapcsolás

1. A mód választót állítsa **Repeater**-re.
2. A készüléket csatlakoztassa az elektromos hálózatra a Wi-Fi router közelében.
3. Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF kapcsolóval és várjon míg az állapotjelző **LED** zölden világít.

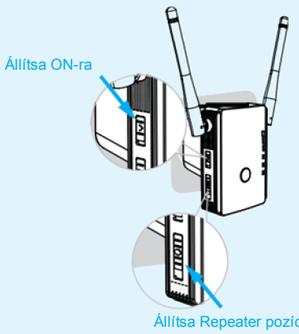

2 A készülék csatlakoztatása

Windows felhasználók

1. Szüntesse meg az Ethernet (vezetékes) kapcsolatot (ha van).
2. A számítógépen kapcsolja be a Wi-Fi-t.
3. Kattintson a Wi-Fi ikonra a tálcán és a készüléket csatlakoztassa a hálózatra: **Wireless-N**

Mac OS X felhasználók

1. Szüntesse meg az Ethernet (vezetékes) kapcsolatot (ha van).
2. A számítógépen kapcsolja be a Wi-Fi-t.
3. Kattintson a Wi-Fi ikonra a jobb felső sarokban és a készüléket csatlakoztassa a hálózatra: **Wireless-N**

3 Beállítások

1. A böngésző keresőjébe írja be: http://ap.setup majd Enter. Belépéshez adja meg az admin (kisbetűvel) jelszót.

Ha a belépő ablak nem jelenik meg, olvassa el a gyakori kérdéseket (1. Kérdés)

2. Kattintson a **"Wizard"**-ra.

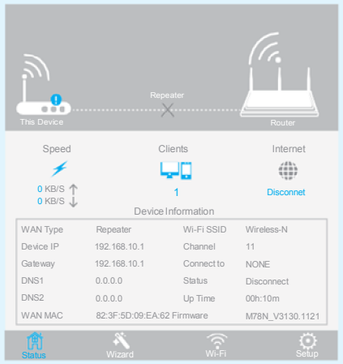

3. Válassza ki a routeréhez tartozó Wi-Fi SSID-t (Host Wi-Fi) és adja meg a jelszót. A fő Wi-Fi SSID-t megtarthatja, de a kibővített hálózatnak új nevet is adhat.

4. Ellenőrizze a beállításokat és kattintson a **"Connect"-re**. A Wi-Fi jel LED bekapcsol és sikeres csatlakozás után folyamatosan világít.

4 Telepítés

1. A készüléket csatlakoztassa az elektromos hálózatra valahol félúton a router (fő Wi-Fi) és a jel nélküli terület között, de a kiválasztott hely még legyen a router által lefedett területen.
2. Várjon amíg a WLAN LED jelzőfényei bekapcsolnak. Ha a jel gyenge, a készüléket közelebb kell vinni a routerhez.

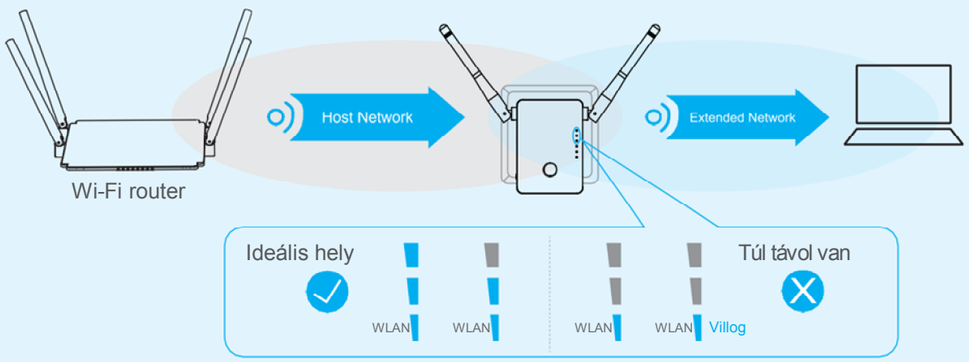

Tipp: A megfelelő hely kiválasztásához használja telefonját. Ahol a telefon Wi-Fi csatlakozásjelzője még több mint 3 jelszintet mutat, a hely ideális a készülék telepítésére. Ha ennél kevesebb, a jelerősítőt közelebb kell vinni a routerhez.

Router mód és Access Point mód

A készüléket Router/AP módban is lehet használni.

Router Mód
- PPPoE — Adja meg a szolgáltatótól kapott felhasználónevet és jelszót (kisbetű/nagybetű).
- Static IP — Adja meg a szolgáltatótól kapott IP címet, alhálózati maszk, átjáró útvonal és DNS értékeket.
- Dynamic IP — A készülék automatikusan lekéri az IP címet a routertől vagy szolgáltató DHCP szerverről.

AP Mód — A készülék automatikusan lekéri az IP címet a routertől vagy szolgáltató DHCP szerverről.

BEÁLLÍTÁS 2 — Wi-Fi Repeater Mód
WPS (Wi-Fi Protected Setup) beállítás

1 Bekapcsolás

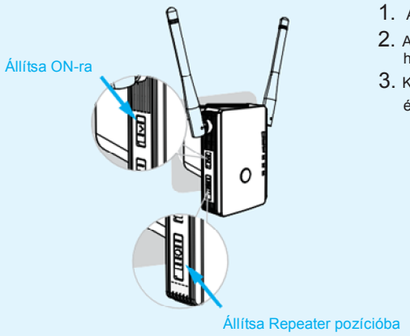

1. A mód választót állítsa **Repeater**-re.
2. A készüléket csatlakoztassa az elektromos hálózatra a Wi-Fi router közelében.
3. Kapcsolja be a készüléket az ON/OFF kapcsolóval és várjon míg az állapotjelző **LED** zölden világít.

2 Csatlakoztatás

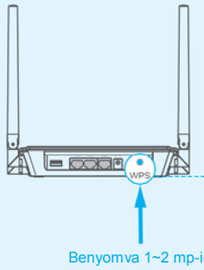

1. Tartsa nyomva a készülék WPS gombját 6 másodpercig.
2. Két percen belül nyomja meg a router WPS gombját.
3. A készülék újraindul, várjon pár percet.

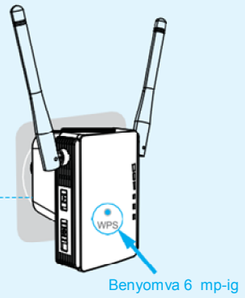

Tipp: sikeres csatlakozás esetén a WLAN LED jelzőfény folyamatosan világít.

Megjegyzés:
1). Némelyik internet szolgáltató alapbeállításban letiltja a WPS funkciót. Ha a WPS csatlakozás nem jön létre, kérjük, használja az **1 BEÁLLÍTÁST.**
2). A router WPS funkciójának használatához olvassa el a router kezelési útmutatóját is.

3 Telepítés

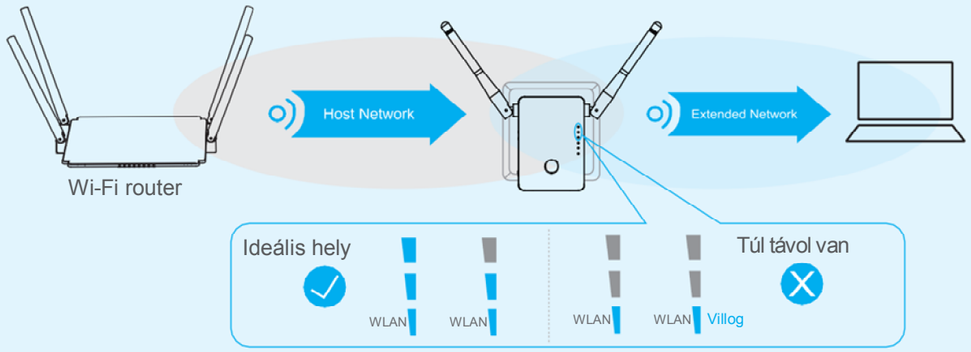

Tipp: A megfelelő hely kiválasztásához használja telefonját. Ahol a telefon Wi-Fi csatlakozásjelzője még több mint 3 jelszintet mutat, a hely ideális a készülék telepítésére. Ha ennél kevesebb, a jelerősítőt közelebb kell vinni a routerhez.

1. A készüléket csatlakoztassa az elektromos hálózatra valahol félúton a router (fő Wi-Fi) és a jel nélküli terület között, de a kiválasztott hely még legyen a router által lefedett területen.
2. Várjon amíg a WLAN LED jelzőfényei bekapcsolnak. Ha a jel gyenge, a készüléket közelebb kell vinni a routerhez.

Beállítások a Web böngészőben

Wi-Fi alapbeállítások

1. Kattintson a **"Wi-Fi"**-re .
2. Végezze el a készülék hálózati beállításait.

Jelszó megváltoztatása

Alapbeállítás szerint a belépési jelszó **"admin"**, erősen ajánlott ennek mielőbbi megváltoztatása.

1. A http://ap.setup oldalon lépjen be az **"admin"** jelszóval.
2. Kattintson a **"Setup->Login Password"** gombokra.
3. Adja meg a régi jelszót, majd válasszon ki egy új jelszót és kattintson az **"Apply"**-ra.

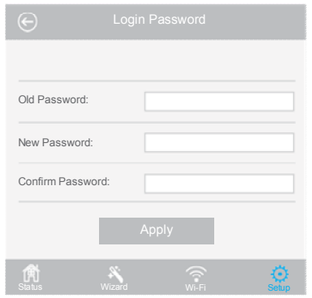

4. A későbbiekben belépéskor használja az új jelszót.

Firmware frissítés

A Firmware frissítés megoldás lehet bizonyos működési rendellenességekre, de **NEM** ajánlott a rendszer frissítése, ha a készülék megfelelően működik.

1. Kattintson a **"Setup-> Upgrade Firmware"** gombokra.

2. A **"Browse"**-ra kattintva keresse meg az új firmware fájlt.
3. Kattintson az **"Apply"**-ra és várjon pár percet amíg a letöltés befejeződik.

A jótállás érvényét veszti, ha a letöltést megszakítja.

Megjegyzés: soha ne szakítsa meg a letöltési folyamatot a böngésző bezárásával vagy a készülék lecsatlakoztatásával. Ha a letöltés leáll, előfordulhat, hogy a készüléket csak a viszonteladó segítségével lehet helyreállítani.

GNU Általános Nyilvános Licenc

A készülék harmadik fél által fejlesztett szoftvereket is alkalmaz. Ezek a forráskódok a GNU General Public License (GPL), 2 Verzió, Június 1991 vagy a GNU Lesser General Public License (LGPL), 2.1 verzió, Február 1999 hatálya alá tartoznak. A program a GPL vagy LGPL-ben foglaltak szerint másolható, terjeszthető, és/vagy módosítható.

A forráskódnak teljesnek kell lennie, ha azt szeretné, hogy a GNU General Public License (GPL) alatt további forráskódfájlokat adjunk meg. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk ez ügyben. Elkötelezettek vagyunk a GNU Általános Nyilvános Licenc (GPL) követelményeinek teljesítése iránt. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi irodával, hogy megkapja a megfelelő szoftvert és licenceket. Adja meg a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (teljes cím) és a termékkódot. Ezután ingyenes szoftvercsomagot és licencet küldünk Önnek.

A programok GARANCIA nélkül kerülnek terjesztésre; ideértve az ELADHATÓSÁGRA vagy ADOTT CÉLRA MEGFELELÉS jogi garanciáját. Lásd a GNU General Public License-et további részletekért.

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

GYIK (Gyakori kérdések)

K1. A http://ap.setup oldalon miért nem jelenik meg a belépési ablak?

- Bizonyosodjon meg, hogy a számítógép csatlakozik a kibővített SSID hálózatra, vagy a készüléket csatlakoztassa a számítógépre Ethernet kábellel.
- A számítógép beállítása legyen automatikus IP cím lekérés.
- Ellenőrizze, hogy a http://ap.setup címet helyesen adta meg.

K2. Mit tegyek, ha a BEÁLLÍTÁS 1 elvégzése után a LED nem világít folyamatosan?

- Előfordulhat, hogy a beállításkor megadott Wi-Fi jelszó hibás. Lépjen be a készülék weboldalára és ellenőrizze a jelszót, majd próbálja meg újra.
- Állítsa vissza a készülék alapbeállításait és végezze el újra a beállításokat.

K3. Hogyan állíthatom vissza a gyári alapbeállításokat?

- Bekapcsolt állapotban nyomja be és tartsa nyomva a Reset gombot amíg a LEDek felvillannak.

:lektromos és elektronikus berendezések hulladékai irányelv

A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba! Ha a jelismétlő használhatatlanná válik, adja le egy kijelölt gyűjtőhelyen vagy a viszonteladónál.