Amiko DB7 Okos Wi-Fi ajtócsengő
Felhasználói kézikönyv

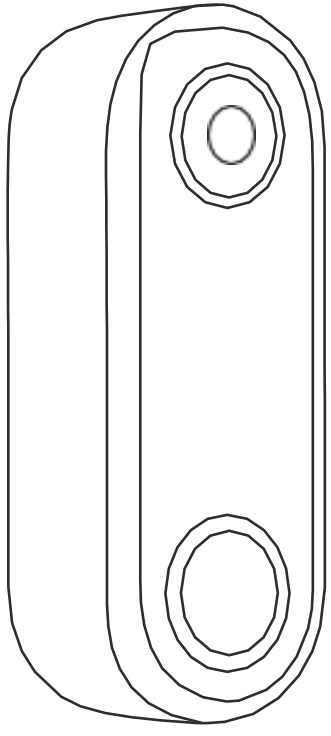

Köszönjük, hogy termékünket
választotta!

Verzió 2.2.0 Modell DB7

Főbb jellemzők

100% vezeték nélküli működés

Szuperszéles látószög

IP65 vízálló ház

Éjjellátó funkció

1080P HD videó

Kétoldali full-duplex kommunikáció

Gyors válaszidő 3 másodpercen belül

TF memóriakártya támogatása, 128 gb-ig.

1. A csomag tartalma

Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy az okos ajtócsengő épségben van és az alábbi tartozékok megvannak.

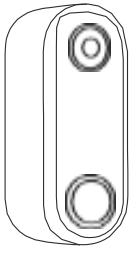

1 x okos wifi ajtócsengő

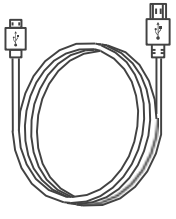

1 x USB kábel

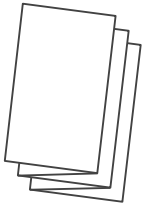

1 x kézikönyv

1x csavar készlet

(Csavar, csavar takarósapka)



1 x 3M ragasztólap

2. A készülék bemutatása

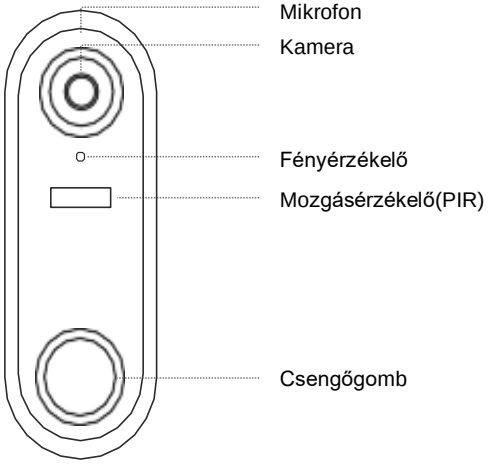

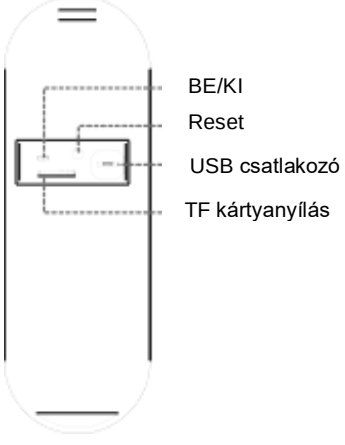

Megnevezés	**Funkció**
Hangszóró	*Kaputelefon beszéd*
Kamera	*Videó funkció*
Infravörös LED	*Infravörös megvilágító*
Fényérzékelő	*Infravörös fényérzékelő*
Jelzőfény	*Készülék állapotjelző*
Csengőgomb	*Megnyomásakor értesítést kap vagy a hívást az AmikoHome alkalmazáson*
Mikrofon	*Hang továbbítása az "AmikoHome" alkalmazásra*

Megnevezés	**Funkció**
QR kód	*Termékinformációk elérése*
Reset	*Alapbeállítás gomb. Tartsa nyomva legalább 3 másodpercig, ezután a készülék hangjelzést ad és a jelzőfény pirosan villog. Vegye figyelembe, hogy visszaállításkor az összes adat és beállítás törlődik.*
Riasztó gomb	*Illetéktelen beavatkozás riasztó*
USB Port	*Áramellátás/töltő csatlakozó*
Kapcsoló	*A csengő BE/KI kapcsolása*

3. Előkészületek

A készülék telepítése előtt készítse elő az alábbiakat:

Okostelefon vagy tablet, IOS 8.0 vagy Android 4.0 vagy ezeknél nagyobb verziószámú operációs rendszerrel (Mac vagy Windows PC nem alkalmas eszköz).

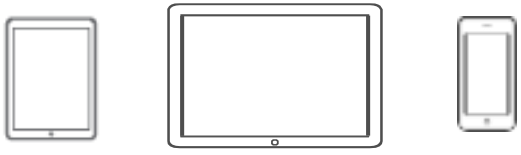

Android telefon iPad iPhone

Wi-Fi Router

A készülék csak 2.4Ghz hálózatra csatlakoztatható.

Bizonyosodjon meg, hogy a router DHCP be, a MAC cím ki van kapcsolva.

Párosítás közben a router és a készülék között ne legyen 3 méternél nagyobb távolság.

A WiFi elnevezésekor és a jelszó kiválasztásakor ne használjon idegen vagy különleges karaktereket.

A jelszó mező nem maradhat üresen.

Az "AmikoHome" App telepítése

Az "AmikoHome" alkalmazás letölthető az Apple Store-ból vagy a Google Play-ből.

Az alkalmazás telepíthető az alábbi QR kódok beolvasásával is.

AmikoHome QR1
iOS

AmikoHome QR1
Android

4. A csengő bekapcsolása

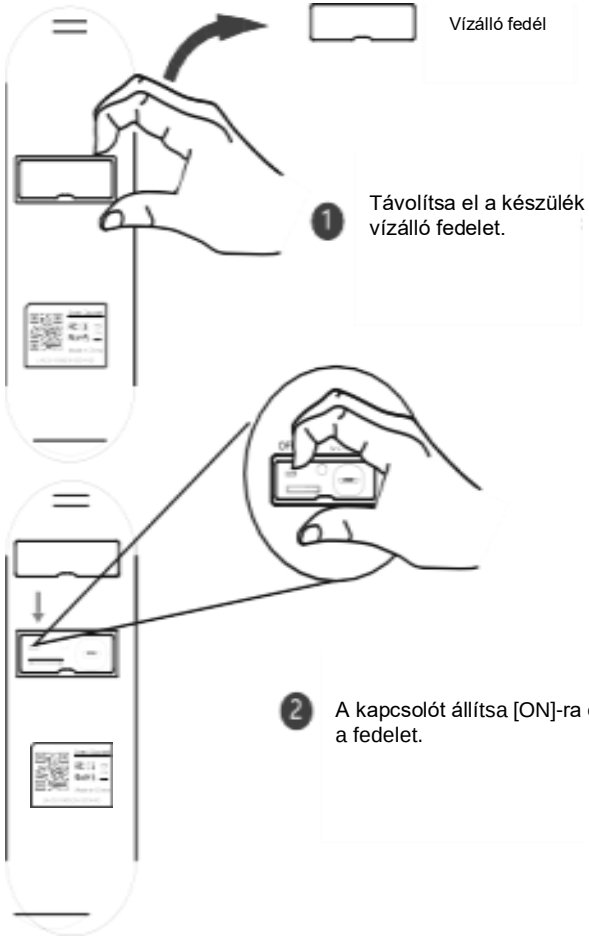

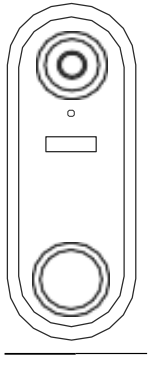

3 Bekapcsolás után a jelzőfény pirosan villog.

LED jelzőfények

Nr.	LED	Készülék állapot
1	Kék gyorsan villog (5/másodperc)	Csatlakozás a Wifi-re
2	Piros lassan villog (2x / 3 másodperc)	Üzemkész, vagy sikeres alapbeállítás
3	Kék lassan villog (1x / 3 másodperc)	Csatlakozás szolgáltatóhoz
4	Nincs fény	Alvó üzemmód vagy üzemen kívül.
5	Gyors kék és piros villogás	Firmware frissítés
6	Erős kék	Sikeres párosítás és megfelelő működés. Élő videó csatlakozás

5. A készülék párosítása

Nyissa meg az "AmikoHome" alkalmazást.

1. Kattintson a "Doorbells"-re

2. Kattintson a "+"-ra

3. Olvassa be a készülék hátoldalán található QR kódot.

4. Kattintson a “START WIRELESS CONFIGURATION”-ra.

5. A WiFi névben és a jelszóban ne használjon idegen vagy speciális karaktereket. Megjegyzés: a jelszó bevitelekor ügyeljen a kis és nagy betűkre.

6. Nyomja be a RESET gombot.

7. Kb. 3 percen belül létrejön a párosítás. A csengő és a telefon ne legyen 10 cm-nél távolabbra egymástól. A telefon vagy tablet hangerőt állítsa maximumra. (Távolítsa el a takarófóliát)

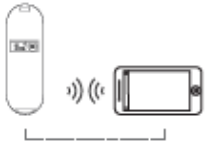

10 cm

8. A csatlakozás létrejött.

Sikertelen csatlakozás esetén:

- Ellenőrizze a megadott Wi-Fi jelszót (kis-nagybetű érzékeny).
- A párosítást próbálja meg csendes környezetben végezni.

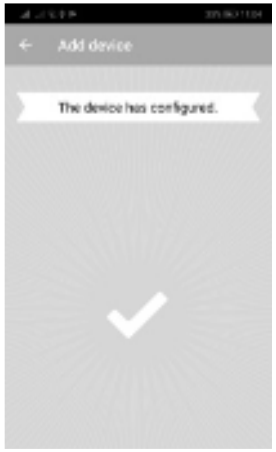

6. Videó kapcsolat

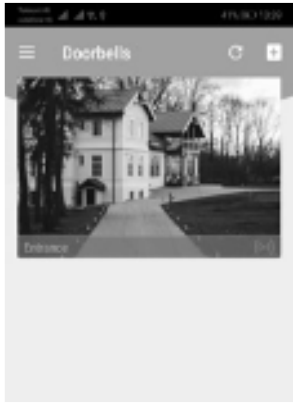

1. A videó elindításához érintse meg a képernyőt.

2. Lejátszás közben.

I. Felvétel
II. Válasz/beszéd
III. Némítás
IV. Pillanatkép
V. Töltöttség
VI. Jel erősség

Ha a videó kapcsolat akadozik vagy lassú, indítsa újra az alkalmazást. Ha továbbra is lassú, indítsa újra a routert és vigye az eszközt a router közelébe, kb 5 méteren belülre.

7. A csengő felszerelése

Ha üveg, fém vagy csempével borított falra szerelné a csengőt, a tartókonzolt fúrás nélkül is rögzítheti a 3M kétoldalas ragasztólappal.

1. A 3M ragasztólapot ragassza a konzolra, az erre kialakított helyre.

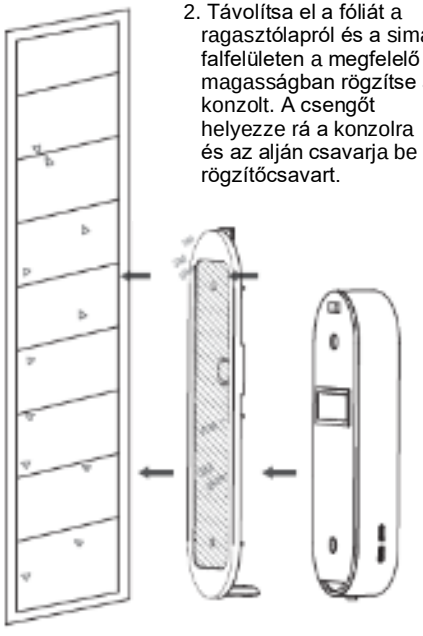

2. Távolítsa el a fóliát a ragasztólapról és a sima falfelületen a megfelelő magasságban rögzítse a konzolt. A csengőt helyezze rá a konzolra és az alján csavarja be a rögzítőcsavart.

Durvább felületű falrészre (pl beton, fa, stb.), a konzolt rögzítse a tartozék csavarokkal.

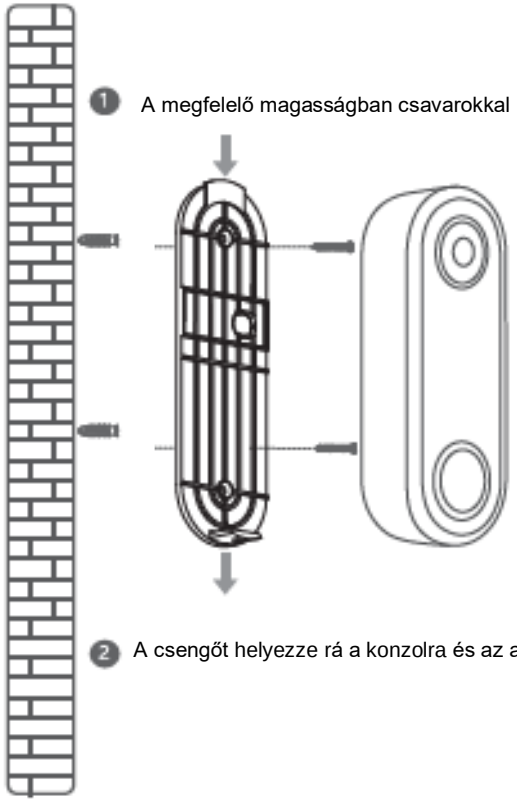

1. A megfelelő magasságban csavarokkal rögzítse a konzolt.

2. A csengőt helyezze rá a konzolra és az alján csavarja be a rögzítőcsavart.

8. A csengő töltése

- Csavarja ki a készülék alján található rögzítőcsavart és vegye le a konzolról. A riasztó megszólal és kb. 1 percig szól.
- A tartozék mikro USB kábellel csatlakoztassa a csengőt egy 5V/2A adapterre. A töltést mindig bent végezze.
- Az adaptert csatlakoztassa egy fali aljzatba. Teljes töltöttség kb. 4 óra alatt érhető el, ezután a csengőt vissza lehet szerelni a helyére.

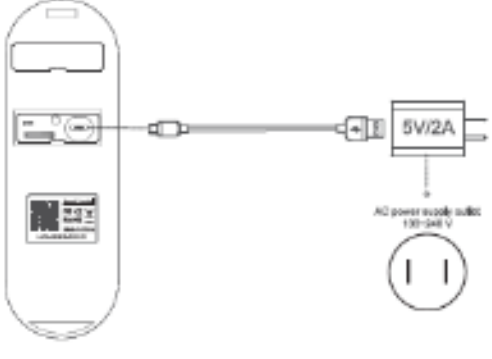

Gyakori kérdések

K1: A DB7 csengőnek kell DC áramellátás?

Nem, a csengő 100%-ban vezeték nélküli. Az áramellátást 3900mAh Li akkumulátor biztosítja, 3~4 hónapos üzemidővel. Az áramellátásra a mikro USB is alkalmas.

K2: Teljes feltöltés után mennyi ideig működik?

Napi 10 bekapcsolással, kapcsolásonként 15 másodperces üzemeléssel számolva, a csengő 3-4 hónapig működhet, de ez függ az elérhető wifi hálózattól is.

K3: A DB7 támogatja a távoli élő streaminget?

Igen, támogatja. Ehhez jó hálózati kapcsolat szükséges.

K4: Hány felhasználó nézheti egyszerre a DB7 videót?

Egyszerre három felhasználó nézhet videót, egy beszélhet.

K5: Mennyire biztonságos a DB7?

A csengő P2P kommunikációs technológiát alkalmaz, a szolgáltatási platformon nem tárol videót és képet. A DB7 és az okostelefon közötti adatátvitel titkosított, az adatvédelem teljes mértékben biztosított.

K6: Milyen operációs rendszerekkel kompatibilis a DB7 alkalmazás?

Az alkalmazás az IOS 9.0 (és fölötti) és az Android 5.0 (és fölötti) alkalmazásokat támogatja.

K7: Mit tegyek ha nincs videó kapcsolat?

Indítsa újra az okostelefont és kapcsolja be az AmikoHome alkalmazást. Androidos telefon esetében engedélyezze az alkalmazás önindítását, hogy az lezárt képernyő esetében is fusson.

Fontos biztonsági előírások és figyelmeztetések

Az elemek szétszerelése, kilyukasztása, szétvágása, összezúzása, rövidre zárása, felgyújtása, újratöltése (egyszer használatos elemek) ROBBANÁST, TÜZET és ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKET okozhat. Az elemeket óvja a nedvességtől, tűztől és magas hőmérséklettől.

- Csak beépített meghibásodás és túlmelegedés elleni védelemmel ellátott akkumulátort használjon.
- NE HASZNÁLJON hamisított vagy rossz minőségű akkukat. A csengőt csak jó minőségű, ismert gyártóktól származó akkumulátorokkal használja (pl. Panasonic®, Energizer®, Duracell®).
- NE HASZNÁLJON újratölthető elemeket.
- A használaton kívüli elemeket, akkumulátorokat NE tárolja fémtárgyak közelében és ne tegye zsebre vagy táskájába, ha ott fémtárgy van.
- Az elemeket, akkukat NE tárolja veszélyes vagy gyúlékony anyagok közelében. Tartsa őket hűvös, száraz, jól szellőző helyen.
- A DB7 vezetéknélküli csengő időjárás álló és kültéri használatra alkalmas, de telepítés közben az akkumulátorokat és az elemtartót óvja a nedvességtől.
- Az elemeket és akkumulátorokat MINDIG tartsa távol a gyermekektől.
- Az összes elemet cserélje egyszerre, hasonló típusú és márkájú, egyidőben vásárolt elemekkel. Ügyeljen a polaritásra! Bizonyosodjon meg, hogy az elemtartó üres és nincs benne semmilyen szennyeződés. Mindig tartsa be a telepítési útmutatóban vagy a készüléken található előírásokat.
- A használt elemek és akkumulátorok elhelyezésekor kövesse a helyi hulladékkezelési előírásokat. Ezen figyelmeztetések és/vagy utasítások be nem tartása a DB7 vezeték nélküli csengők olyan jellegű károsodását okozhatják, amelyre a vonatkozó törvények által megengedett mértékben, az Amiko szavatossága nem terjed ki.