MV-TR006D

Időzítős, 433MHz távirányító
Használati és üzembe helyezési útmutató
szakképzett telepítőknek!

Elektromos Paraméterek:

Tápfeszültség: ..... 3V CR2430 Gombelem
Hatótávolság: kb30m
Program: ..... heti
Védelem: IP44
Működési hőmérséklet tart.: ..... -10…+40°C
Adófrekvencia..... 433,92Mhz
Beépítési méretek: ..... 130x45x11 mm

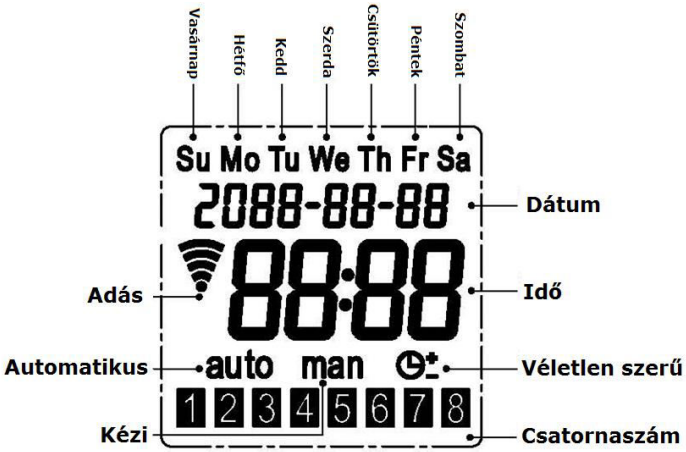

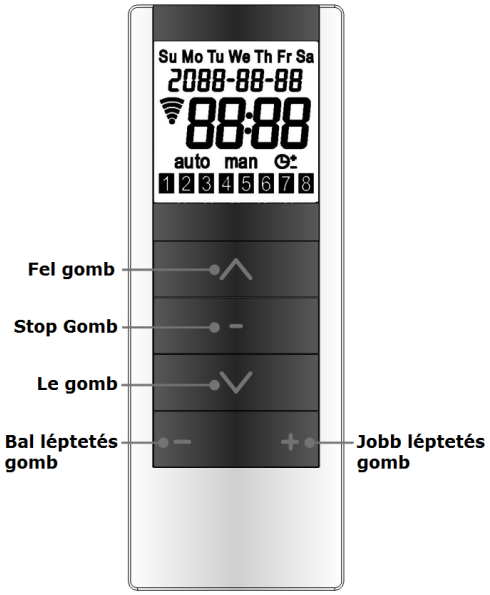

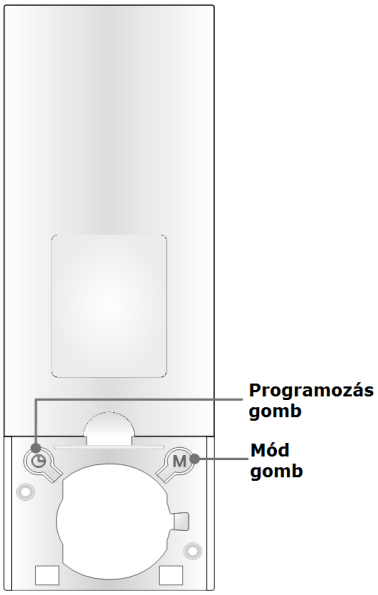

NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Óradna utca 4. • www.overgate.hu • info@overgate.hu
Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 • Fax: +36-1-349-1107

Elem behelyezése:
Amint az elemet behelyezte az elemtartóba 2mp-ig ellenőrizheti a kijelzést, az összes szegmensnek láthatónak kell lennie a kijelzőn.

Funkciók beállítása:
A távirányító hátlapján nyomja meg az „M” gombot, ezzel választhatja ki a működési módot:
man – manuális mód, a távirányító időzítője kikapcsol, nem ad jelet a motornak.
auto – automatikus mód, a távirányító a beállított időpontokon parancsot ad.
véletlenszerű – a beállított időpontok körül egy tartományban adja a parancsot.

Dátum és idő beállítása:
- Állítsa a távirányítót „man” üzemmódra a „mód” gomb segítségével.
- Nyomja le és tartsa lenyomva az óra gombot minimum 3mp-ig.
- A dátum villog, a „+” és „-” gombokkal léptetheti a „FEL” és „LE” gombokkal pedig állíthatja be az értéket.
- nyomja le ismét a „programozás” gombot és tartsa lenyomva, a villogás megszűnik,
- nyomja meg a mód („M”) gombot, a másodperc kettőspont villog, ezzel az óra újra jár.

Programok beállítása:
A napi programok között minimum 32 perc különbség legyen, különben az „ERR” jelenik meg.
A távirányító heti programot tud kezelni, minden napra egy fel és egy le parancsot ad a beállított időpontban, vagy a körül az aktuális csatornához.
- Állítsa a távirányítót „auto” üzemmódra és válassza ki az aktuális csatornát (1-8)
- Nyomja le és tartsa lenyomva a „programozás” gombot minimum 3mp-ig.
- A kijelző adás jelző felső része jelzi a FEL irányt, a vasárnap nap jelenik, meg és az üres időpont.
- A „FEL” és „LE” gombokkal állíthatja be az órát, a „+” és „- ” gombokkal tovább léptetheti a következő időpontra, és a napra.
- Ha törölni szeretné az időpontot, akkor a „-” gombbal a „- - ” feliratot válassza.
- Ha elkészült, akkor nyomja le és tartsa lenyomva legalább 3mp-ig a programozás gombot.

Csoportos használat:

A távirányítót több csoportra is használhatja, három egyedileg összeállított csoportra tudja a távirányítót programozni.

- Válasszon egy csoportot, de ne az „összes” csoportot!
- Válassza ki a „MÓD” gombbal az „auto” vagy a véletlenszerű módot.
- nyomja le a programozás gombot és tartsa lenyomva legalább 3mp-ig.
- az „1” négyzet jelenik meg, vagy villog.
- A „FEL” gombbal hozzárendelheti, a „LE” gombbal kiveheti a csoportból (ha kiveszi akkor villog a számozott négyzet, ha hozzáadja akkor a villogás megszűnik)
- A „+” gombbal továbbléphet a „2” mezőre, és így tovább…
- Ha elkészült, akkor a programozás gombot nyomva-tartva elmenti a beállítást.

Véletlenszerű automatikus mód:

Válassza az „M” gombbal a harmadik ikont :

A beállított időpontban 15 perc maximális véletlenszerű eltéréssel adja le a parancsot a távirányító.